NC_MQR06W
RO

SANYO

RO

Acumulatori eneloop AA şi AAA

NC-MQR06W
ÎNCĂRCĂTOR RAPID

Instrucţiuni de utilizare

Mulţumim, că aţi cumpărat acest produs SANYO. În vederea unei funcţionări în condiţii de siguranţă şi corespunzătoare, vă rugăm citiţi cu atenţie şi reflectaţi asupra acestor instrucţiuni. Instrucţiunile de utilizare să le păstraţi într-un loc uşor accesibil, pentru ca şi ulterior să aveţi posibilitatea de a consulta aceste informaţii.

Date tehnice

Mufă intrare	AC 100-240V ~ 50 - 60Hz 7W	Dimensiuni	65 x 105 x 73 mm
Mufă ieşire	DC 1,2V ⎓	Greutate	aprox. 111 g
	560mAx4/1120mAx2/1680mAx1(AA) 280mAx4/560mAx2/840mAx1(AAA)	Temperatura mediului de funcţionare	0°C – 40°C

Tipuri acumulatori: Ni-MH		Durată de încărcare *		
		1-4 bucăţi Încărcare normală	2 bucăţi Viteză dublată	1 bucată Viteză triplată
AA	1000mA	cca. 110minute	cca. 55minute	cca. 40minute
	2000mA	cca. 220minute	cca. 110minute	cca. 75minute
	2500mA	cca. 270minute	cca. 135minute	cca. 90minute
	2700mA	cca. 300minute	cca. 150minute	cca. 100minute
AAA	600mA	cca. 145minute	cca. 75minute	cca. 55minute
	800mA	cca. 200minute	cca. 100minute	cca. 65minute
	1000mA	cca. 240minute	cca. 120minute	cca. 80minute

***Menţiune**

• Durată încărcare [Viteză dublată] Dacă în ambele capete ale încărcătorului sunt introduse 2 acumulatori. [Viteză triplată] Dacă într-unul din capetele încărcătorului este introdus un acumulator.
(Vă rugăm să consultaţi punctul:[Încărcare rapidă la viteză dublată sau triplată]

• Timpul de încărcare diferă în funcţie de încărcătura rămasă în acumulator şi temperatura mediului ambiant (Vă rugăm să efectuaţi încărcarea în intervale de temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C).

• Timpul de încărcare poate fi puţin mai lung, dacă scoateţi acumulatorul, iar apoi îl încărcaţi din nou..

SANYO Electric Co.,Ltd.

Indicaţii privind siguranţa (A se citi înainte de utilizare)

Simboluri de siguranţă

Pericol! - Indică un pericol iminent deosebit de grav. Nerespectarea indicaţiei respective poate cauza moartea sau vătămări corporale grave.

Avertizare! - Indică o situaţie potenţial periculoasă. Nerespectarea indicaţiei respective poate cauza moartea sau vătămări corporale grave.

Atenţie! - Indică o situaţie potenţial periculoasă. Nerespectarea indicaţiei respective poate cauza vătămări corporale grave sau pagube materiale.

Simboluri de siguranţă - exemplu

Acest simbol indică faptul că acţiunea prezentată în interiorul simbolului este interzisă (simbolul din stânga avertizează de exemplu că este interzisă demontarea).

Indicaţii privind siguranţa pentru încărcătorul de acumulatori

⚠ Pericol

A nu se utiliza decât la tensiunea de reţea indicată

Aparatul se utilizează numai la tensiuni de reţea între 100V şi 240V. În caz contrar încărcătorul devine încins; pericol de incendiu, şoc electric sau de rănire.

⚠ Avertizare

A se evita ca încărcătorul să intre în contact cu piese sau obiecte metalice. Un asemenea contact poate duce la şocuri electrice, supraîncălzirea aparatului sau la incendii.

Acest aparat nu trebuie folosit de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi corporale, senzorice sau mentale, dacă nu sunt supravegheate şi îndrumate de către persoana responsabilă pentru siguranţa acestora. Aveţi grijă de asemenea ca aparatul să nu ajungă la îndemâna copiilor. Nu încercaţi niciodată să reîncărcaţi baterii normale neîncărcabile.
Din motive de siguranţă nu deconectaţi cablul de conectare al aparatului.

⚠ Atenţie!

Aparatul de poate deforma. Aceasta poate duce la apariţia de temperaturi excesive, neetanşeitate sau explozie.

Nu depuneţi obiecte grele pe încărcătorul de acumulatori.

Nu folosiţi aparatul în locuri supuse unor condiţii de instabilitate, cum ar fi câmpuri magnetice puternice sau locuri cu mult praf. Aceste condiţii pot cauza temperaturi excesive ale aparatului sau chiar incendii.

Încărcătorul poate fi folosit între 0°C şi 40°C. La temperaturi mai ridicate, acumulatorii îşi pot pierde etanşeitatea sau se pot rupe.

Siguranţa în timpul procesului de încărcare

Nu utilizaţi încărcătorul niciodată în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi pături electrice, sobe, sau în plină lumină a soarelui sau în interiorul autovehiculelor expuse razelor solare. Nu acoperiţi niciodată aparatul cu o pătură. Datorită temperaturii indicate în interiorul Încărcătorului, acumulatorii nu pot fi încărcaţi în întregime datorită activării premature a funcţiei de protecţie şi oprirea procesului de încărcare.
Vă rugăm să efectuaţi încărcarea în intervale de temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C

Acumulatori NI-MH

Vă rugăm respectaţi cu strictenţe instrucţiunile de mai jos, pentru a evita defecte şi accidente.

⚠ Pericol

• A nu se arunca în foc. A nu se încălzi, deforma, suda, lipi, desface sau manipula.
• Atenţie la polaritatea corectă la introducerea acumulatorilor (+ şi -).
• În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact cu ochiul clătiţi imediat cu apă curată şi adresaţi-vă unui medic.
• Nu utilizaţi acumulatorii pentru iluminatul subacvatic sau în aparatură electronică sigilată.

⚠ Avertizare

• Nu legaţi niciodată polurile (+)- şi (-) de piese metalice. La transportul sau depozitarea acumulatorilor, acestea nu trebuie să intre în contact cu obiecte metalice.
• Manipularea acumulatorilor de către copii este permisă numai sub îndrumarea unui adult.
• Nu dezlipiţi sau deterioraţi stratul exterior al acumulatorilor.
• Dacă lichidul din acumulatori intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiţi imediat cu apă curată.
• Nu conectaţi în serie mai mult de zece acumulatori.

⚠ Atenţie!

Domeniul de temperaturi de lucru pentru acumulatori NI-MH

• Descărcare	-5 °C până la 50 °C
• Încărcare	0 °C până la 40 °C
• Depozitarea	-20 °C până la 30 °C

• La temperaturi în afara domeniilor indicate, performanţa şi durata de viaţă a acumulatorilor poate să scadă.
Nu folosiţi aceşti acumulatori niciodată în combinaţie cu pile uscate sau alte tipuri de baterii.
Nu utilizaţi nici combinaţii de acumulatori vechi şi noi, sau acumulatori cu grade diferite de încărcare.

Utilizarea corectă a acumulatorilor Ni-MH de tip "eneloop"

Încărcarea
În funcţie de condiţiile de depozitare, în mod normal nu este nevoie de o reîncărcare a acumulatorilor eneloop înainte de prima utilizare, dacă au trecut mai puţin de doi ani de la data de fabricaţie a acestora. Anumite modele de aparate de fotografiat digitale pot însă indica un grad de încărcare prea redus. În acest caz se recomandă încărcarea acumulatorilor înainte de prima lor utilizare.

* Toate indicaţiile referitoare la capacitatea de încărcare (mAh) sau a duratei de viaţă (timp a ciclului) se bazează pe IEC61951-2.

* Indicaţiile referitoare la depozitarea pe termen lung se bazează pe simulări la temperatura ambiantă.

Părţi componente şi utilizare

Cel mult 4 buc. cu marcajul AA sau AAA
Se pot încărca acumulatori
tip Ni-MH eneloop

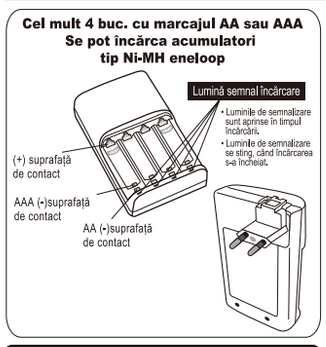

Introducerea şi scoaterea acumulatorilor

Introducerea acumulatorilor

• La introducerea acumulatorilor în Încărcător, atenţie la polaritatea corectă (+) şi (-) la suprafeţele de contact corespunzătoare (+) şi (-) a Încărcătorului.
• Acumulatori AA: introduceţi mai întâi partea polului (+), apoi apăsaţi acumulatorul în poziţia de contact cu polul (-).
• Acumulatori AAA: introduceţi mai întâi partea polului (-), apoi apăsaţi polul (+) al acumulatorului până ce acesta atinge suprafaţa de contact (+).

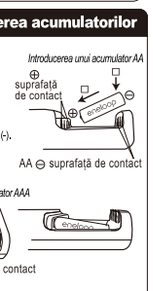

Scoaterea acumulatorilor

• Acumulator AA: Scoateţi acumulatorul începând cu polul (-).
• Acumulator AAA: Prin apăsare uşoară pe partea (+), acumulatorul sare din partea (-) şi poate fi scos cu uşurinţă.

Cum trebuie efectuată încărcarea

1. Introduceţi acumulatorul
• Modul de introducere şi scoatere al acumulatorului îl găsiţi la punctul „Cum trebuie introdus şi scos acumulatorul".
• Acumulatorii de tip AA şi AAA pot fi încărcaţi şi simultan.

2. Introduceţi în mufa din partea de jos a aparatului cablul de conectare la reţeaua electrică
• Funcţia luminilor de semnalizare se activează.
• Luminile de semnalizare se aprind, dacă acumulatorii sunt introduşi în mod corespunzător. (Vezi punctul „Cum trebuie introdus şi scos acumulatorul")
• Vă rugăm să luaţi în considerare faptul, că aparatul nu va funcţiona corespunzător, dacă este introdus în priză cu capul în jos.

3. Dacă s-a Încheiat încărcarea luminile de semnalizare se sting
• Nu efectuaţi încărcări mai lungi de 6 ore
• Timpul caracteristic de Încărcare îl găsiţi în tabelul cu timpii de Încărcare

4. După terminarea Încărcării scoateţi Încărcătorul din priză, şi scoateţi acumulatorii din Încărcător

5. Nu efectuaţi încărcări lângă aparate TV sau radio, deoarece s-ar putea i vi interferenţe

Lumini de semnalizare

Indicator	Stare	Descriere
Lumini de semnalizare aprinse	Încărcare	Normală
Lumini de semnalizare stinse	Încărcare Încheiată	Acumulatorii sunt gata de utilizare
Lumini de semnalizare stinse	Situaţia de bază	a) În Încărcător nu s-au introdus acumulatori b) Acumulatorii sunt introduşi în mod greşit c) Eroare internă de funcţionare a Încărcătorului d) Curentul este oprit
Luminile de semnalizare la interval de 1,5 s	Situaţia de bază	Vă rugăm efectuaţi Încărcarea la păţpăie temperaturi de 0°C – 40°C
Luminile de semnalizare păţpăie la interval de 0,5 s	Încărcare nereglementară	Vă rugăm schimbaţi acumulatorul

Încărcare rapidă la viteză dublată sau triplată

Încărcare rapidă la viteză dublată:
Doi acumulatori pe ambele părţi, la fiecare încărcare.

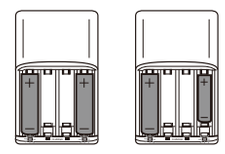

Încărcare rapidă la viteză triplată:
Câte un singur acumulator pe fiecare parte, la fiecare încărcare.

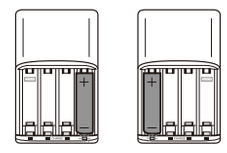

Încărcarea rapidă la viteză dublată / triplată funcţionează dacă încărcaţi acumulatori de tip AA sau AAA în acest fel.

Acest aparat nu poate fi utilizat de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse (sau de copii), sau de persoane care nu dispun de experienţa şi cunoştinţele necesare. decât în cazul în care se află sub supravegherea persoanelor responsabile cu îngrijirea lor şi sunt instruţi spre utilizarea acestuia, Asiguraţi-vă de supravegherea copiilor, pentru a vă asigura, că aceştia nu au posibilitatea de a se juca cu aparatul.